

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

**VEHÍCULO:** TOYOTA denominación comercial YARIS HÍBRIDO

**CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:** e11\*2007/46\*0152


**TAXÍMETRO:** Taxitronic TX-30, CAPILLA Saludes 1,2,3.



### **1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro.**

Según el fabricante la señal taquimétrica proviene del módulo ABS (señal analógica cuadrada de 12 V) que llega al conector del cuadro de instrumentos F1 (de color negro) por el terminal 5 de 40, cable azul.

Para su precintado se sustituye uno de los tornillos de sujeción del cuadro de instrumentos por uno de cabeza agujereada y se pasa el precinto por el embellecedor de forma que se impida el desmontaje y acceso a la toma de señal taquimétrica:

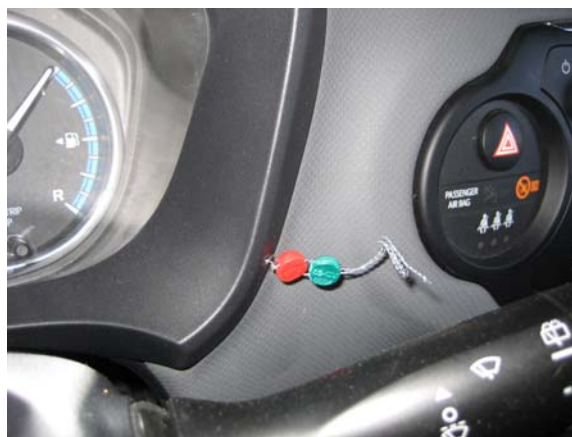

Existe una versión anterior que dispone de un embellecedor desmontable entre el cuadro de instrumentos y la zona central. En esta versión a la toma de señal se accede

desmontando dicho embellecedor, y el precinto se coloca en el mismo impidiendo su desmontaje:



Si se necesita una caja de conexiones, se puede montar bajo el salpicadero, tras una tapa de fácil retirada. La caja irá precintada y el cable de señal será continuo desde la toma. También se puede montar detrás de la guantera, que es fácilmente desmontable:



Montaje en tapa bajo salpicadero



Montaje tras guantera

## 2. Instalación del taxímetro

El cable de señal debe ser continuo y sin empalmes en su recorrido desde la toma o la caja de conexiones hasta el taxímetro:



Éste se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones.

### **3. Precintado del indicador TAXI.**

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de señal, la caja irá precintada y accesible.

El indicador TAXI se precinta de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es interior, de forma que para comprobar el precinto es necesario retirar la tapa.

